

TECHNISCHE DATEN

VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

BP 10/36 E, BP 18/45 E



Komfortabel

Starten auf Knopfdruck, geringe Hand-Arm Vibrationen, keine Abgasemissionen



Robust und bewährt

Optimal geschützter wartungsfreier Motor, vollständiger Keilriemenschutz




unkompliziertes Handling

Akkuwechsel, faltbarer Führungsbügel usw. sind ohne Werkzeug durchführbar

Frachtangaben in m3

BP 10/36 E 0,112
 BP 18/45 E 0,141

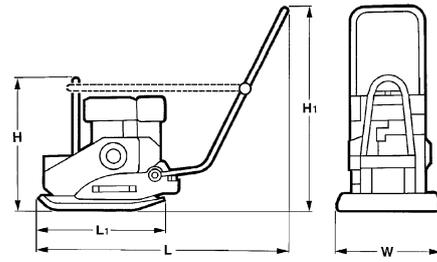

Standardausrüstung

- Komfortstart
- Wartungsfreier bürstenloser Elektromotor
- Werkzeugloser Akkutausch
- Schutzabdeckung
- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel, klappbar
- Abnehmbarer Führungsbügel
- Hochverschleißfeste Grundplatte
- Einpunktaufhängung
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Tragegriffe
- 3-2-1 Garantie

Zusatz-ausrüstung

- Akku eP 20 (20Ah)
- Akku eP 28 (28Ah)
- Ladegerät standard
- Ladegerät schnell
- Wasserberieselung (+7kg)
- Transporträder (+4kg)
- Kunststoffmatte
- Service Kit
- Sonderlackierung

Maße in mm

	H	H1	L	L1	W
BP 10/36 E	560	932	1190	558	360
BP 18/45 E	560	932	1190	558	450

Technische Daten

	BOMAG	
	BP 10/36 E	BP 18/45 E
Gewichte		
Betriebsgewicht CECE	kg 92	97
Eigengewicht	kg 82	87
Abmessungen		
Arbeitsbreite	mm 360	450
Fahreigenschaften		
Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min 25	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	% 30	30
Antrieb		
Typ	Asynchronmotor	Asynchronmotor
Abgasstufe	no emissions	no emissions
Kühlung	Luft	Luft
Leistung	kW 1,8	3,1
Drehzahl	min-1 4.450	4.350
Antriebsart	elektrisch	elektrisch
Erregersystem		
Frequenz	Hz 90	90
Zentrifugalkraft	kN 10	18
Amplitude	mm 1,36	1,85
Füllmengen		
Wasser	l 7,0	7,0
Elektrische Ausrüstung		
Batterie, Typ	Li-Ion	Li-Ion
Betriebsspannung	V 51	51

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 630 18 010

220124 Sa

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

